




# 歌林鹵素電暖器

## FH-661S

### 使用說明書

#### 目 錄

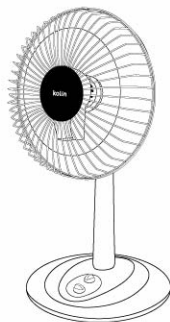

安全上的注意事項.....	1
各部品名稱.....	2
產品規格 .....	2
組裝方法 .....	3
使用方法 .....	4-6
清潔與保養.....	7
簡易故障排除.....	8
緊急處理方法 .....	8






- 謝謝您的惠顧，使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書，請妥善保管，享受服務。

# 安全上的注意事項

- 本產品為一般家庭房間暖風用，不可用作其他用途。
- 請充分閱讀本文，瞭解該內容。

 **警告** 表示會有造成人死亡、重傷之虞的內容。  
 **注意** 表示會有使人受傷、財產遭受損失之虞的內容。

**圖示記號的意思**  記號是表示必須要注意的事。  
 記號是表示不可以做的事。  
 記號是表示一定要做的事。


## 警告

	● 禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，避免造成起火，產品功能故障。		● 請勿在風口或縫隙裡插入別針、髮夾等物品，可能會造成觸電或故障。
	● 禁止讓嬰幼兒或肢體障礙人士在無人員協助下使用本產品，以免造成危險。		● 請勿在睡覺時使用，避免與寢具接觸而引發火災。
	● 請勿與其他電器共享插座，以免造成異常發熱的現象而起火。		● 請勿使用分接頭或延長線，避免觸電、故障或起火。
	● 請勿在窗簾等易燃物旁使用，避免引起火災。		● 請勿將殺蟲劑等物品置放於機器附近，可能會產生爆炸或火災。

## 注意

	● 請勿使用本產品讓貓狗等寵物取暖，以免寵物損害機器或電線，進而造成火災。		● 使用中或剛使用完畢請勿移動機器，需待機器冷卻後再移動，以免因機體過熱而燙傷。
	● 請勿以膠帶等物品固定傾倒自動斷電開關，以免引發火災。		● 勿毀損、強拉或綑綁電源線，以免造成電源線受損、火災或觸電等情事發生。
	● 手潮溼請勿觸摸插頭或操作部位，且請勿往機器潑水，以免造成觸電產生危險。		● 拔掉插頭時務必握住插頭，請勿強拉電源線，以免造成觸電短路，進而引發火災。
	● 電源線或插頭若有損傷、插頭與插座若有接觸不良情形產生時，請停止使用，以免造成觸電、短路或起火等情事產生。		● 請勿在高溫、高溼、水氣多的場所：亦或火源附近、油氣多和擺放瓦斯附近等場所，使用電暖器，以免造成故障、意外或觸電等意外。
	● 請勿顛倒、橫放本機器，以免造成產品過熱或故障。		● 不使用時或有任何異狀發生時，請立即拔掉插頭，以免發生意外。
	● 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品，以免導致產品故障、火災或意外等情形發生。		● 請勿以噴霧劑噴灑機器（殺蟲劑、髮膠、清潔用噴劑等），以免造成樹脂或塗裝部位變質、毀損。
	● 請勿將本機器使用於乾燥等其他用途上，以免因過熱而引發火災。		● 使用中或使用後請勿觸摸機器上部、前面、出風口、安全護網等高溫部位，以免造成燙傷。
	● 請勿拉著電源線移動機器，以免會造成產品故障或意外。		● 使用中若有些許異味，此時請打開窗戶，以利空氣對流。
	● 若因濕氣太重，導致產品上有過多水氣，請勿打開電源，可能會造成觸電、短路或起火等現象。		● 產品不得直接放置於電氣插座下。
	● 請勿使用 110V 15A 以外的插座，可能會因而造成觸電或火災。		● 產品不得在溫室，或建築工地內使用。
	● 此產品請勿在靠近浴池，淋浴或游泳池的環境下使用。		● 請勿放置於不穩的場所使用，且勿放置於家電製品或傢俱上使用，以免造成人員燙傷、觸電，或家電製品故障、亦或損害傢俱的情事發生。
	● 本產品請勿以程式、計時器或任何可自動開啓電暖器的其他裝置使用此產品。		

## 各部品名稱

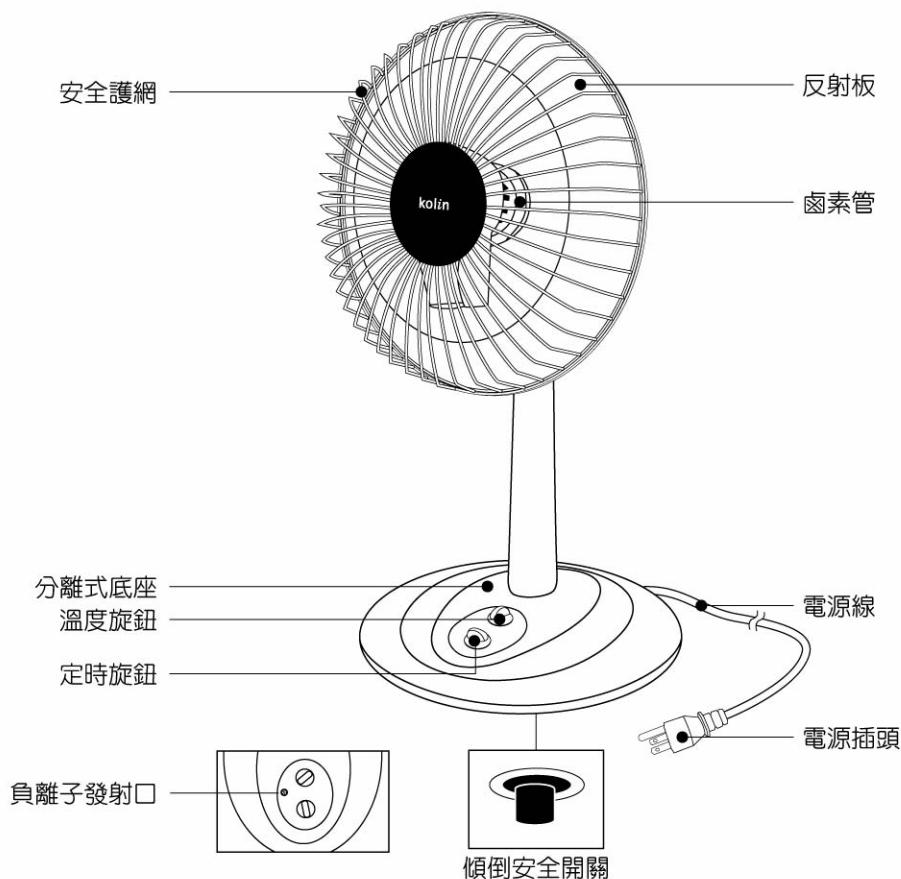


## 產品規格

型 號	FH-661S
品 名	歌林鹵素電暖器
電 器 規 格	110V 60Hz 800W
重 量	約 5.0kg


## 組裝方法

請依下列順序正確組合後再使用：

1. 將腳管與底座對準壓入，並將固定環鎖緊。

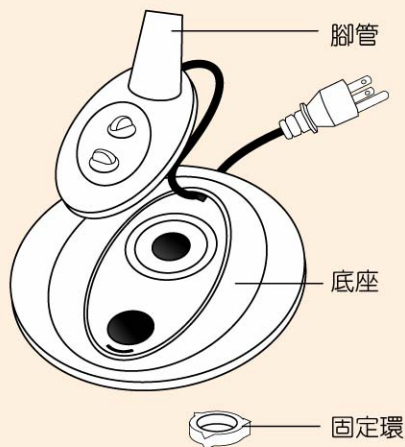


2. 高度調整時，可按下高度調整鈕，調整伸縮管至想要的高度。

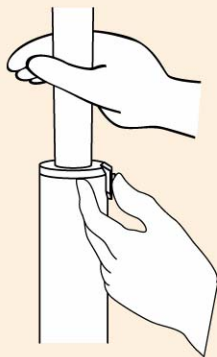



# 使用方法

## 電暖器使用注意事項

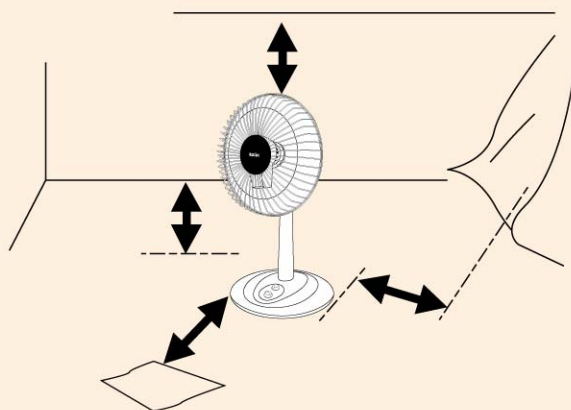

## 注意

- 使用電暖器時請務必與易燃物保持適當距離，以避免造成火災，發生危險。
- 電暖器若置於不平坦處或長毛蓬鬆的地毯上，或其底部有異物時，因底部有「傾倒安全開關」設計，機器會無法運作，請務必在平坦且無易燃物的地方使用本產品。
- 請勿在容易受潮的地方（如浴室）、腐蝕性氣體（硫化氣體、氯氣）的附近使用，避免造成危險。
- 請勿在濕氣重、多灰塵及多油漬的地方使用，避免造成危險。
- 電暖器上請勿堆積物品。

## 使用前注意事項



- 電源線請勿捆綁使用，會導致電源線過熱進而造成故障或意外。
- 雙手潮溼時請勿提取機器或沾溼機器，以避免造成漏電或觸電。
- 勿讓機器底部在地板上磨擦拖行，移動時務必提起機器，以避免造成產品故障。
- 因機器本體或內部零件有上潤滑油，因此在初次使用時可能會有煙霧或異味產生，這是正常情況，使用一段時間後即會消失，請安心使用。
- 若因電源線曲折導致通電不穩定內部接觸不良的情況時，請務必停止使用，以避免造成觸電、短路或起火等危險事故發生。

# 使用方法


## 1. 請將插頭插入插座裡

- 插頭插入前請確認「溫度旋鈕」處於「關」的位置，再將插頭確實插入插座。




注意

- 請勿與其他電器共用插座，以免造成異常發熱現象而起火。

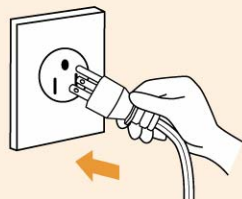

## 2. 溫度調整 / 左右擺頭


- 溫度旋鈕共有「強」與「弱」二種設定，並可選擇擺頭功能，讓電暖器自動擺頭。

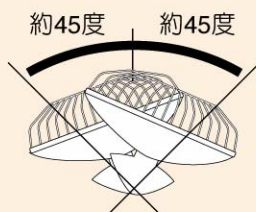

## 3. 手動上下擺頭

- 可以手動方式調整上下擺頭角度。

上 約10度  
下 約15度

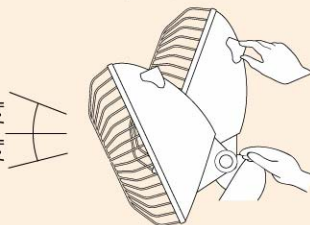

## 4. 定時設定

- 定時設定有 1 / 2 / 3 小時定時區隔與連續運轉功能。



注意

- 若將定時旋鈕設定在「關」的位置時，電暖器將無法運轉。
- 當電暖器在使用時，其安全護網的溫度會急速上升，請勿用手觸碰或讓小孩靠近電暖器，以避免燙傷發生。。

## 5. 負離子功能

- 當啟動定時旋鈕，電暖器開始運轉時，即會產生負離子。當電暖器停止運轉時，負離子發射器也會跟著停止發射負離子。




注意

- 請勿觸摸負離子發射口，以免造成故障。
- 請勿以異物插入負離子發射口，以避免發生危險。

## 使用方法

### 6. 停止使用時

- 先將溫度旋鈕切換至「關」的位置，再將插頭從插座拔除。
- 平常不使用時，請將插頭從插座拔除。

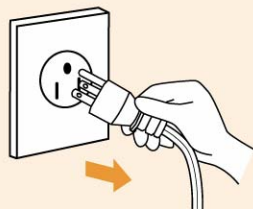


### 傾倒安全開關

- 電源開啓時，若電暖器本體傾倒而導致傾倒安全開關離開平坦的地（桌）面時，則傾倒安全開關會將電源自動斷電。

#### 注意

勿在凹凸不平的地方、長毛蓬鬆的地毯上、或布團…等不平坦或不穩定的地方上使用電暖器，以避免產品故障或發生意外災害。

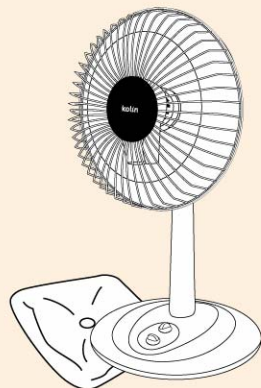

### 過熱保護安全裝置

- 本電暖器具有過熱保護裝置，一旦溫度過高時，保險絲將會自動熔斷，此時機器即會停止運轉。

#### 注意

禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免造成起火，產品功能故障。

## 清潔與保養

### 警告

清潔保養時務必將插頭從插座拔除，並等機器冷卻後再進行，避免觸電或受傷。

### 警告



請勿將機體浸泡於水中清洗，或以潑水方式清洗，以避免發生觸電與短路的危險。

### 注意



- 請使用軟質布料或海綿進行擦拭。
- 勿使用金屬刷或尼龍刷、研磨粉、稀釋劑、揮發油等物品，可能會造成機器表面損傷。



### ■ 本體外部與底座

請以乾淨的溼抹布擦拭，或將抹布沾中性洗劑擦拭後，再以乾淨的抹布擦乾。


### ■ 電源線

長時間使用，電源線會有灰塵與污漬物附著，請以乾抹布擦拭後繼續使用。



### ■ 收納時

清潔保養後，請將機器放入紙箱或包覆塑膠袋，存放於陰涼通風的場所。

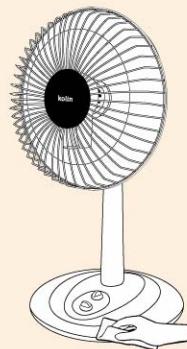



## 簡易故障排除

■錯誤操作會產生以下問題，可能會誤認為故障。在送修之前請確認以下事項。

問 題	確 認
機器停止運轉	<ul style="list-style-type: none"><li>●插頭是否有確實插入插座</li><li>●溫度旋鈕是否位於『關』的位置</li><li>●機器是否因傾倒而造成傾倒安全開關自動斷電</li></ul>

※初次使用時，因機器內部零件有上潤滑油，可能有煙霧或異味產生，這是正常現象，使用一段時間後即會消失，請安心使用。

## 緊急處理方法

1. 萬一本產品發生異常時請關掉電源，再將電源線插頭拔掉。
2. 假如內部機件發生故障時，請送至本公司各地服務站，本公司將提供熱忱之售後服務。

備註：

※電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

# 歌林全省服務站

歌林對顧客服務的承諾永遠不變、若需維修時  
請駕臨歌林關係企業：瑞林科技股份有限公司

基隆服務站	基隆市中船路112巷24號	☎ (02)24248916	南投服務站	南投市中興路346號	☎ (049)2233483
松山服務站	台北市松隆路119-3號	☎ (02)27698800	北港服務站	雲林縣北港鎮華勝路143號	☎ (05)7732938
北西服務站	台北市和平西路二段92-1號	☎ (02)23032814	嘉義服務站	嘉義縣水上鄉中山路二段1026號	☎ (05)2686574
北北服務站	台北市敦煌路205號	☎ (02)25952113	新營服務站	新營市民榮里和平路6-1號	☎ (06)6323714
三重服務站	三重市溪尾街14號	☎ (02)82876869	台南服務站	台南市文成路757號	☎ (06)2804061
板橋服務站	土城市學府路一段189巷11弄2號	☎ (02)22742008	高雄服務站	高雄市光華一路148-2號	☎ (07)7612976
中和服務站	中和市板南路112號1樓	☎ (02)22445628	鳳山服務站	高雄縣鳳山市中山西路27號	☎ (07)7470710
中壢服務站	中壢市新興路286號	☎ (03)4287001	屏東服務站	屏東市忠孝路124號	☎ (08)7325225
新竹服務站	新竹市和平路147號	☎ (03)5236370	岡山服務站	高雄縣路竹鄉環球路459號	☎ (07)6974493
苗栗服務站	苗栗市至公路403號	☎ (037)321221	澎湖服務站	馬公市西文里173號	☎ (06)9211099
台中服務站	台中市北屯路429號	☎ (04)22413763	台東服務站	台東市永福路145號	☎ (089)327377
中海服務站	台中市工業區20路39號	☎ (04)23504471	花蓮服務站	吉安鄉吉興路一段234號	☎ (03)8529191
彰化服務站	彰化市中山路一段123號	☎ (04)7513774	羅東服務站	羅東鎮興東南路35之1號	☎ (03)9543248

※消費者諮詢專線：歌林股份有限公司 0800-231-758  
歌林網站：<http://www.kolin.com.tw>

※消費者服務專線：瑞林科技服務股份有限公司 0800-066-628  
瑞林網站：<http://www.realise.com.tw>

敬告歌林產品愛用者：

- 本公司關係企業所屬全省服務站的地址、電話，時有變更或遷移，請恕本公司無法周全告知。
- 為了保障您的權益，若需維修時，請您先查詢下列電話為禱。

台北 (02)8287-6277 台中 (04)2359-3064 高雄 (07)697-2417 花東區 (03)852-9191

## 歌林股份有限公司

台北市重慶南路一段86號10樓.....TEL:(02)2314-3151

進口商：燦坤實業股份有限公司一廠 台南縣仁德鄉保安村開發二路4號 (06)266-2216

產地：中國